



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI DOGATI (CON TERMINALI ART. 213)

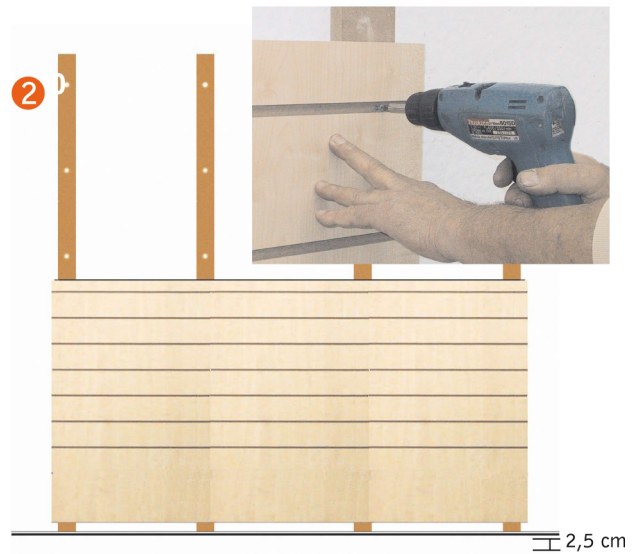


1• Con viti e tasselli (Art. 232) fissare i listoni a parete

2• Con viti (Art. 233) fissare i pannelli sui listoni, tenere i pannelli alzati 2,5 cm dal pavimento

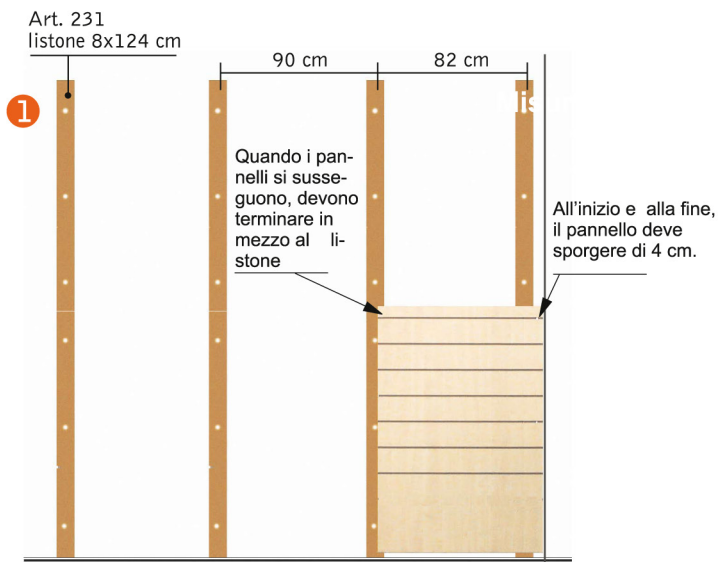


• Gli Art. 212-214-215 devono sempre iniziare e terminare a 1,6 cm dal bordo dei pannelli.

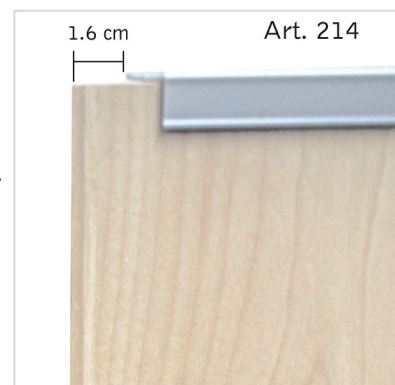


3• Terminata la pannellatura inferiore, inchiodare il coprigiunto (Art. 215). Un chiodino ogni 50 cm. ~

4• Capovolgere i pannelli ed avvitarli nella parte superiore della parete

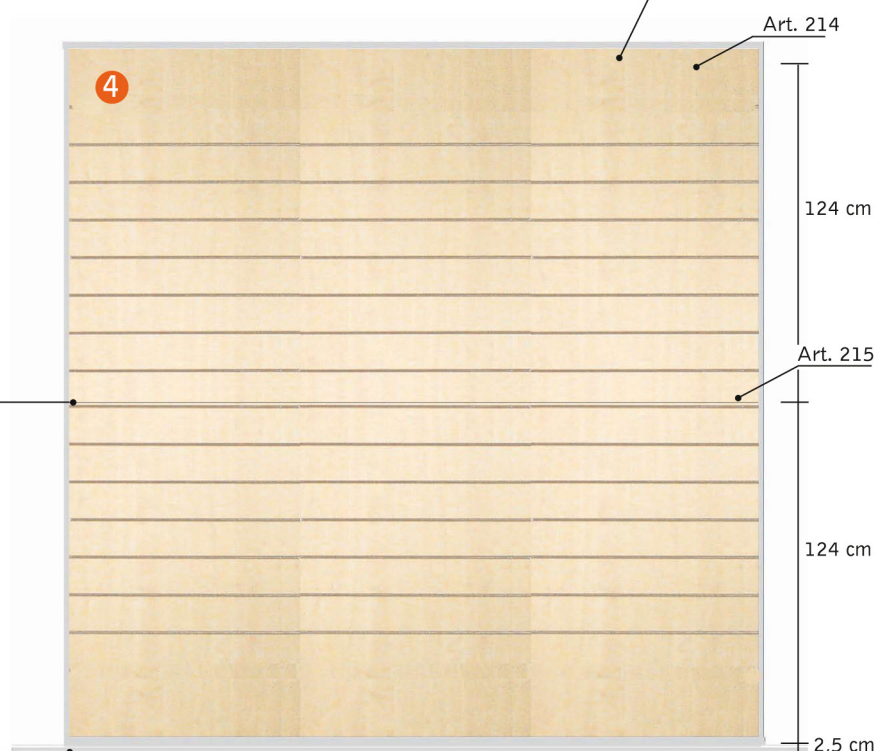


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PANNELLI DOGATI

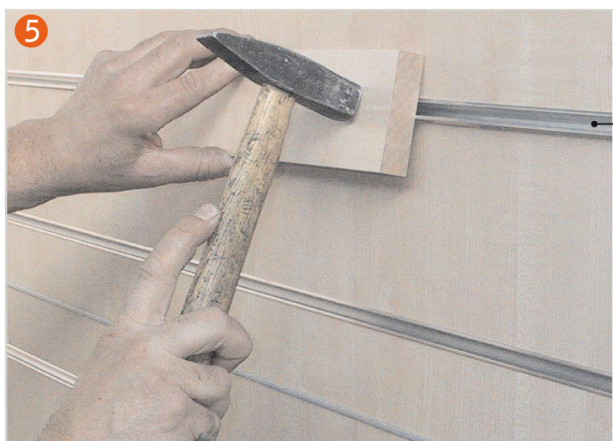

- 5• Terminata la pannellatura inserire i profili orizzontali ,
è necessario una mazzuola di gomma o martello e tampone



- 6• Inserimento terminali, è sufficiente pressione delle mani

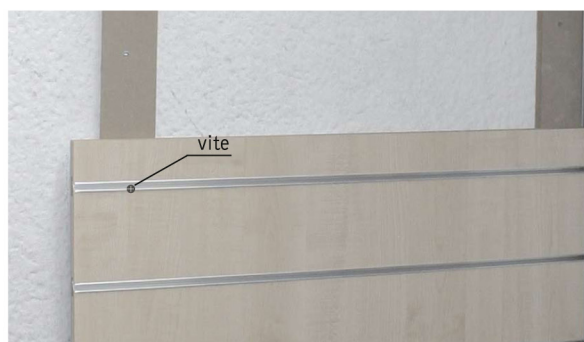

- La portata massima dei ripiani utilizzati sulle pareti dogate è di 20/25 Kg. Per aumentare la portata, in prossimità dei listoni, aggiungere delle viti supplementari che hanno la funzione di bloccare il copriguida. Le viti devono essere da 3x25 mm.


- Esempio di applicazione dell' Art. 213




PARETI DIVISORIE CON PANNELLI DOGATI




- Dopo aver realizzato la struttura con i masselli di abete e avendo avuto cura delle misure dei pannelli e di eventuali aperture per le porte, c'è da seguire le istruzioni del montaggio pannelli (Pag 1)

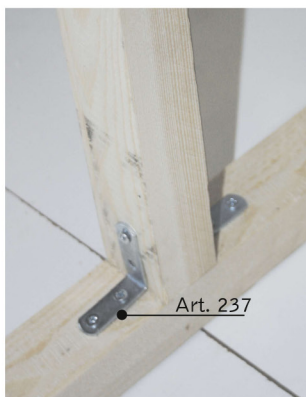


- Come si può osservare, il procedimento di costruzione è simile a quello delle pareti realizzate con il cartongesso, mentre il risultato è differente: infatti la parete attrezzata è automaticamente pronta, senza l'impiego di cartongesso e tinteggiatura.

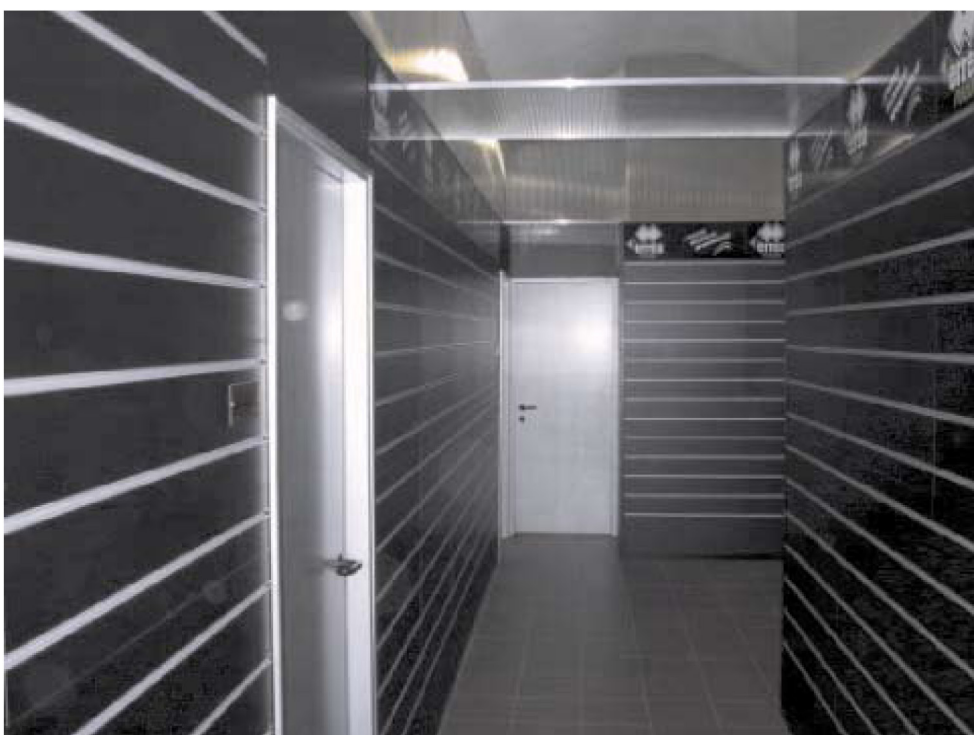

1. Con viti e tasselli (Art. 232), fissare i listoni a parete.

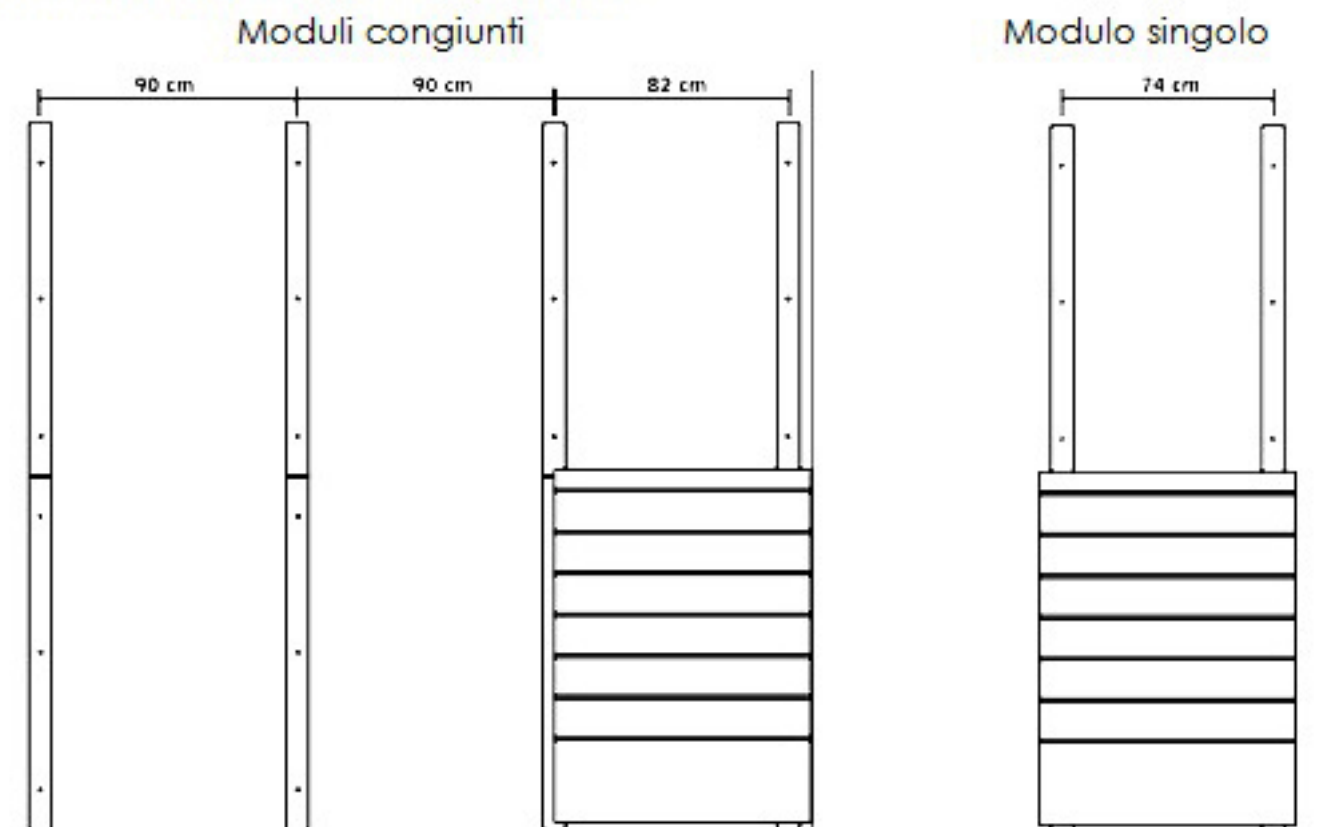

2. Con viti (Art. 233), fissare i pannelli a 2,5 cm. dal pavimento


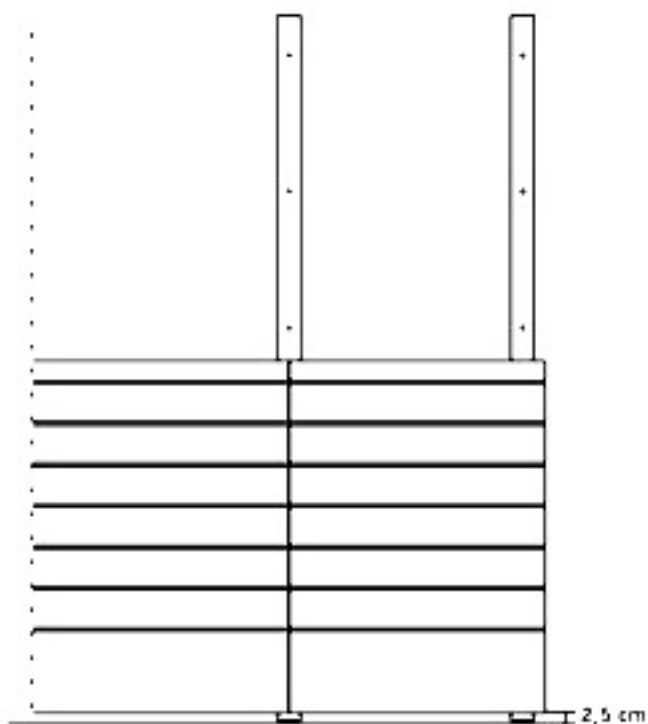


3. Terminata la pannellatura inferiore inchiodare il coprigiunto (Art. 215). Il profilo deve rimanere distante 1 cm. dallo spigolo del pannello, mettendo un chiodino ogni 50 cm.



4 Terminata la pannellatura inferiore, fissare quella superiore.

5 Prima di inserire i profili verticali (Art.214) tagliare l'aletta centrale nelle due estremità di circa 6 cm.

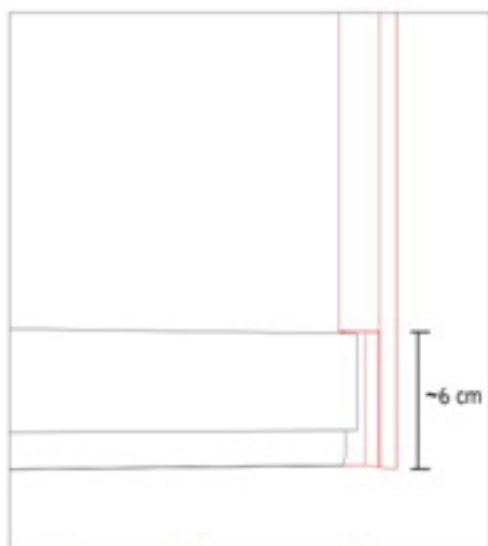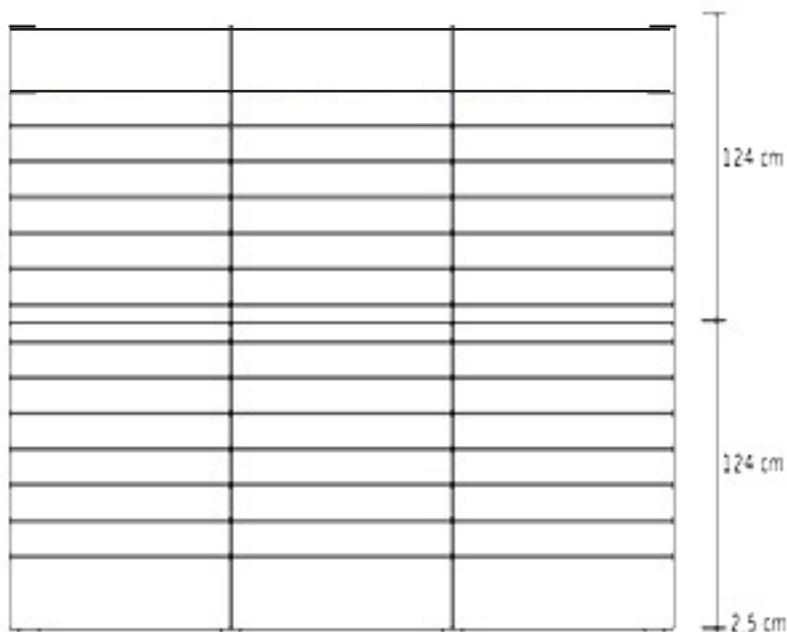

Vista posteriore, zoccolino.
Taglio aletta centrale



Vista frontale inferiore,
zoccolino - profilo



Vista frontale superiore.
Taglio aletta centrale

6. Con mazzuole di gomma, inserire lo zoccolino (Art. 212)



7. Con mazzuole di gomma o martelli e tamponi di legno, inserire le copripesate (Art. 221all) con il verso come disegno

