



Procedura (fasi) di montaggio:


1. Posizionare le gambe con i piedini in plastica nella parte bassa, e collegarle avvitando i profili struttura ai rivetti filettati che si trovano già nella gamba, mediante bullone M6x45 in modo da formare un fianco.
2. Ripetere l'operazione più volte in base al numero di fianchi di cui è composto il banco.
3. Unire le gambe che formano i fianchi avvitando i profili struttura (vedi punto 1) in modo da formare la struttura del banco.
4. appoggiare sul profilo struttura che si trova nella parte bassa del fianco il profilo appoggio piano (centrale o laterale) rivolgendolo verso l'interno del banco.
5. appoggiare il piano ad incastro sull'apposito profilo.
6. posizionare il piano superiore in nobilitato sulla struttura centrandolo rispetto ad essa e fissarlo ai profili struttura mediante apposite viti autofilettanti M4x20.  
Se il piano superiore è composto da 2 pezzi per bloccarlo al profilo struttura centrale, si deve utilizzare l'apposito profilo ad omega.

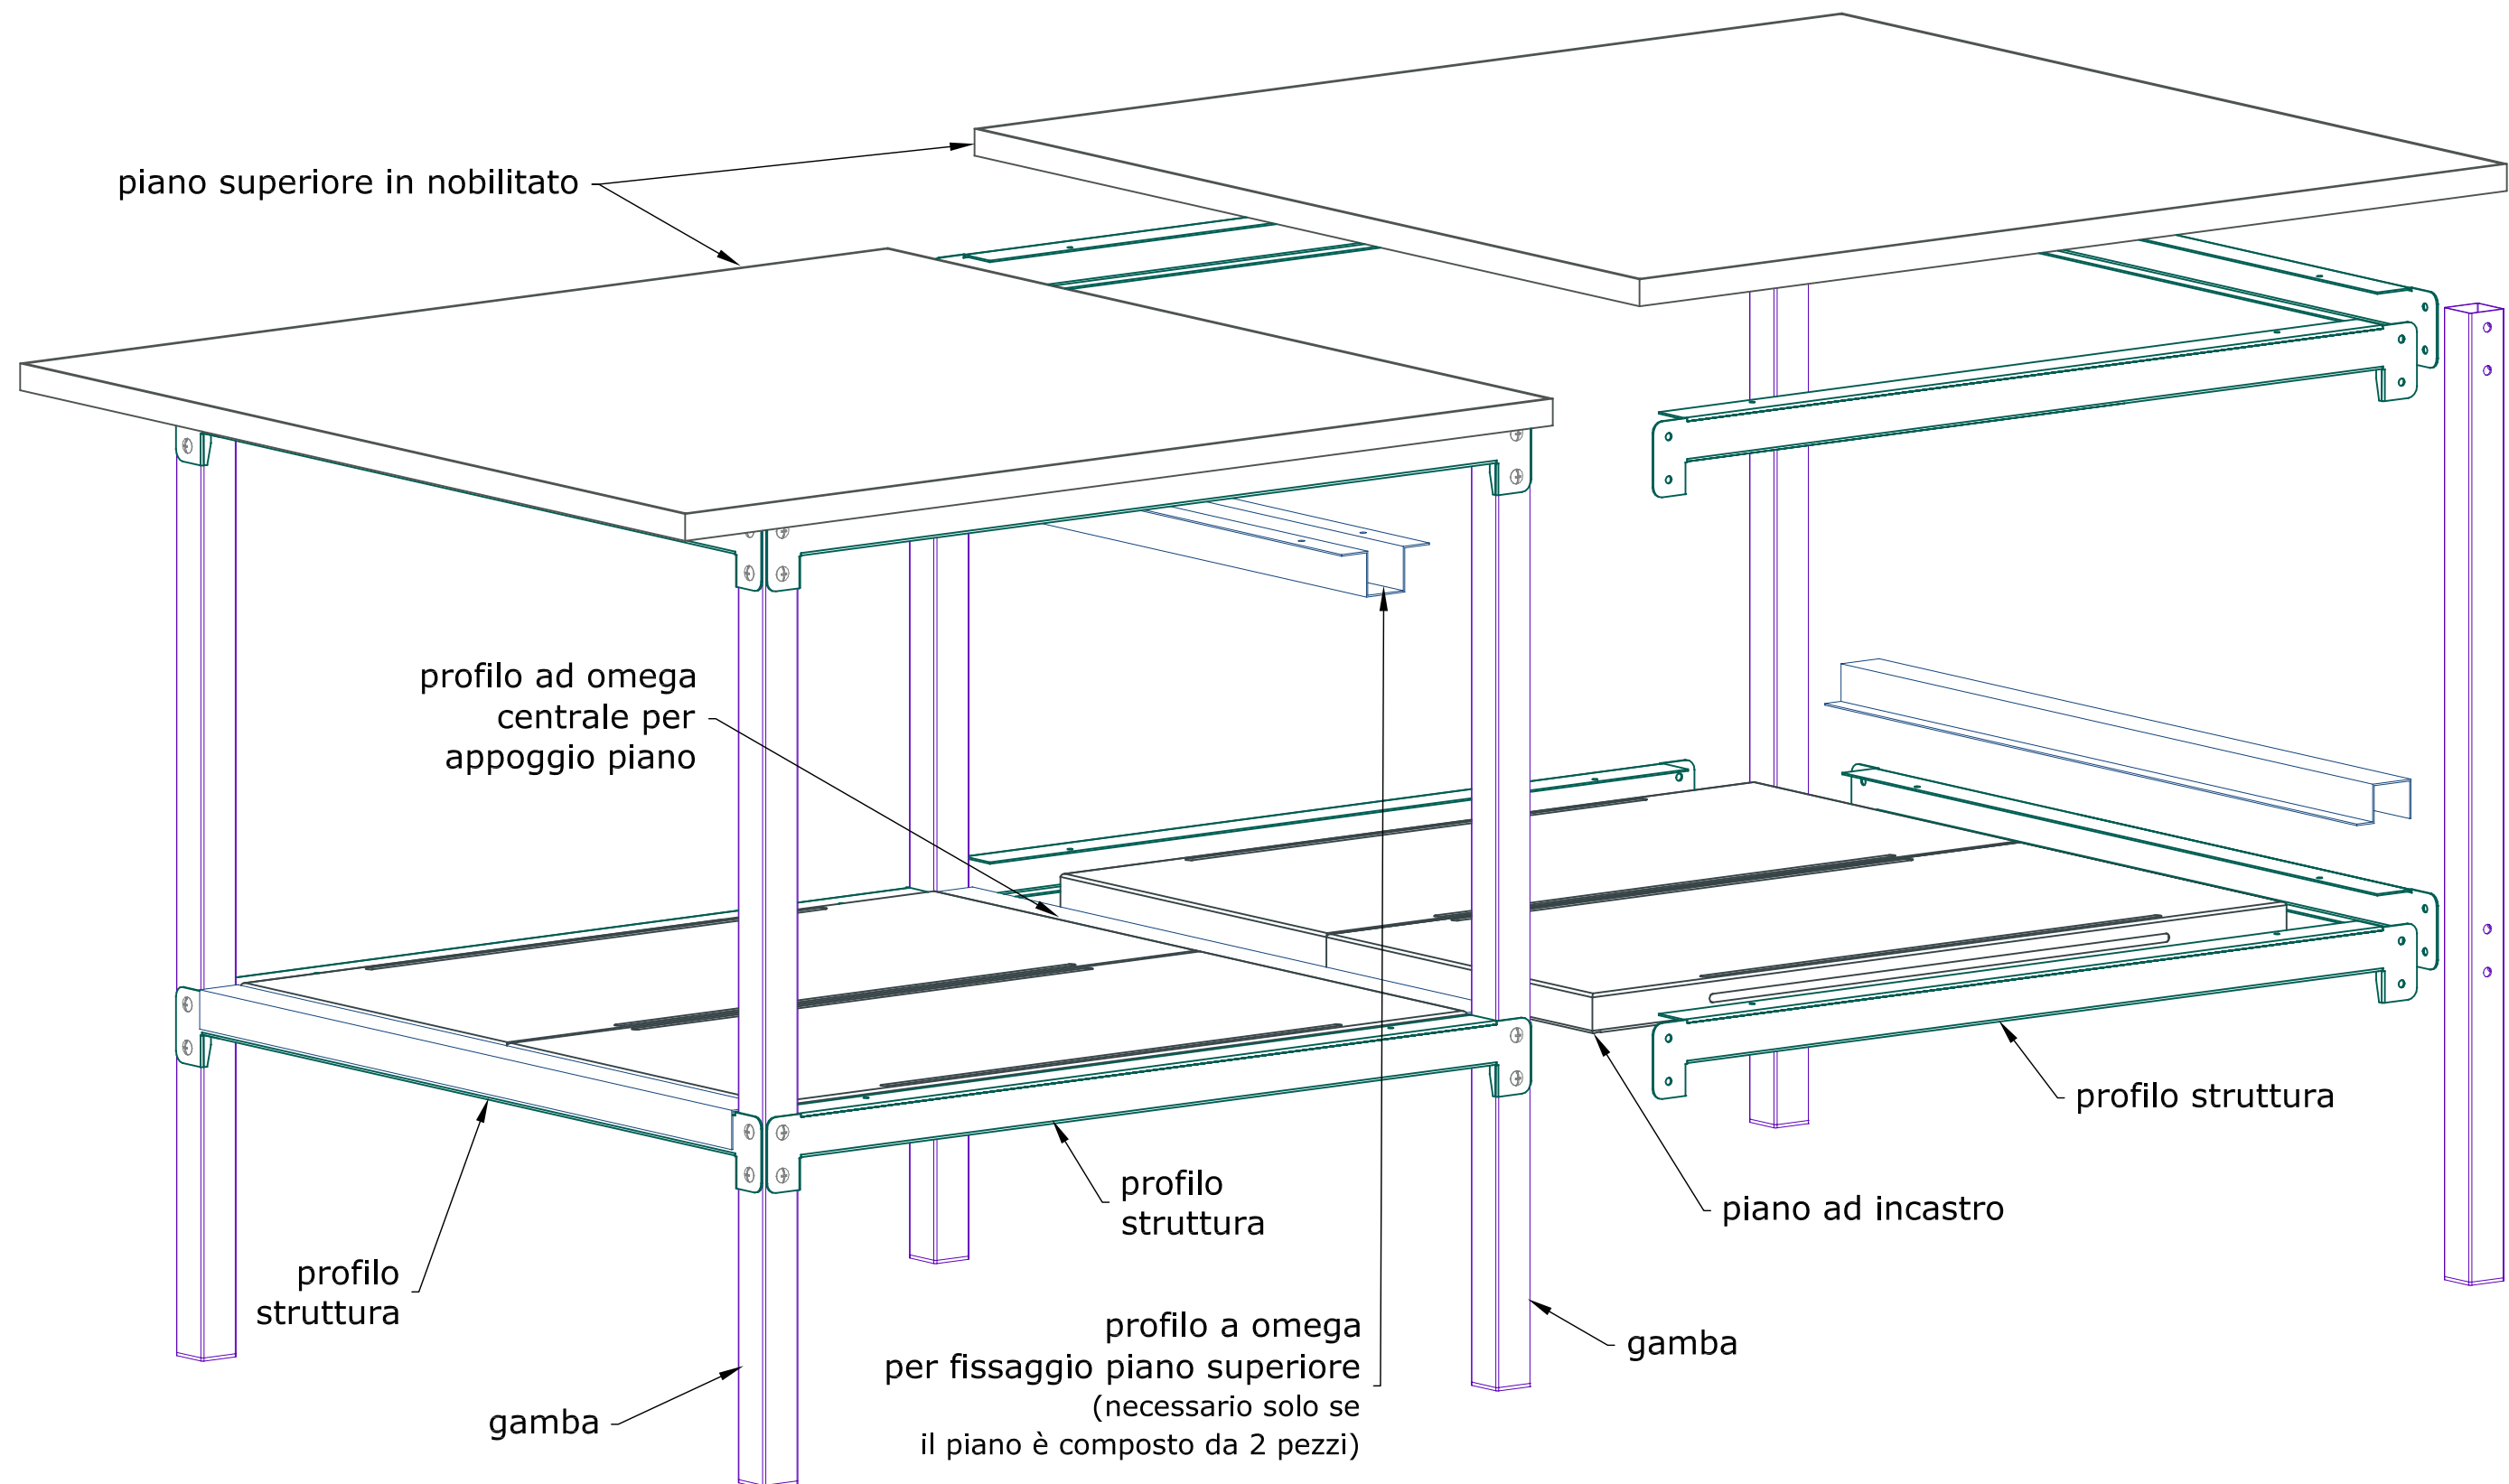


FASE 1

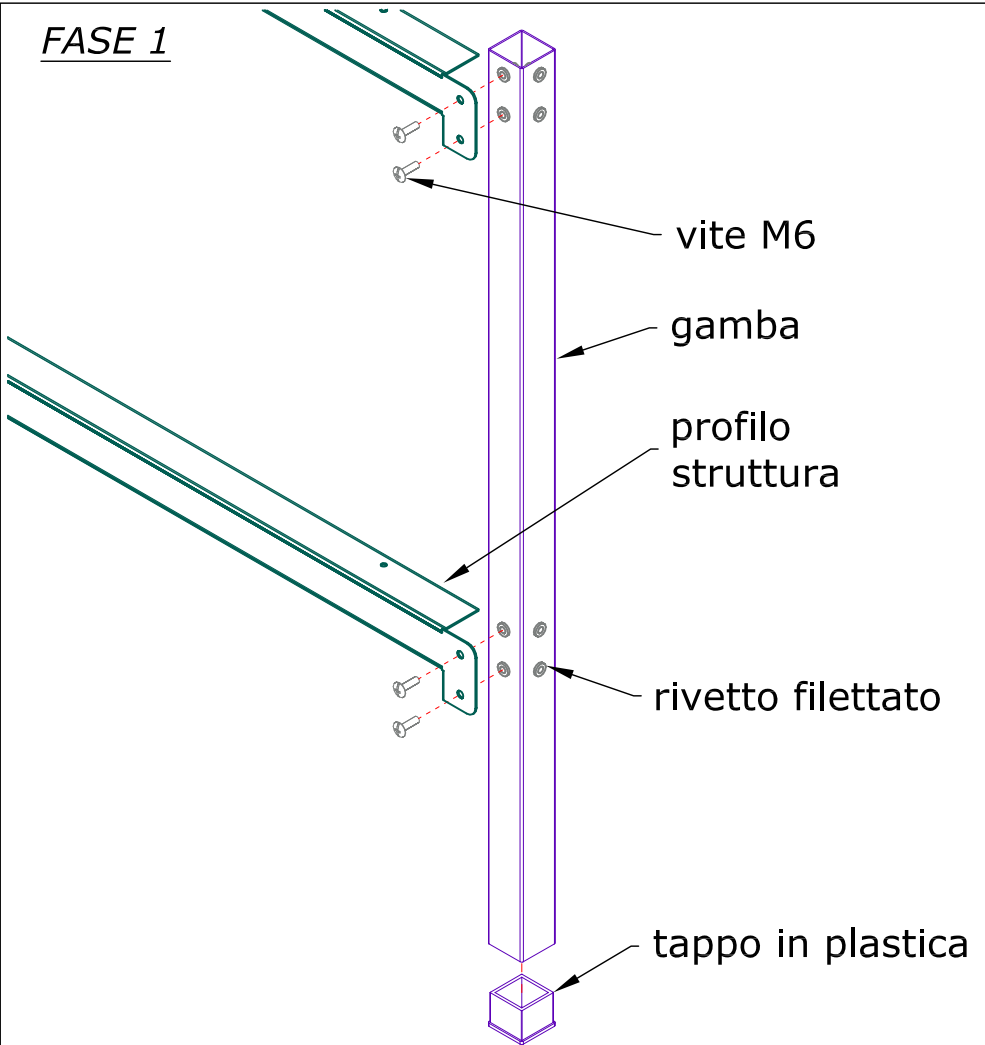


FASE 2

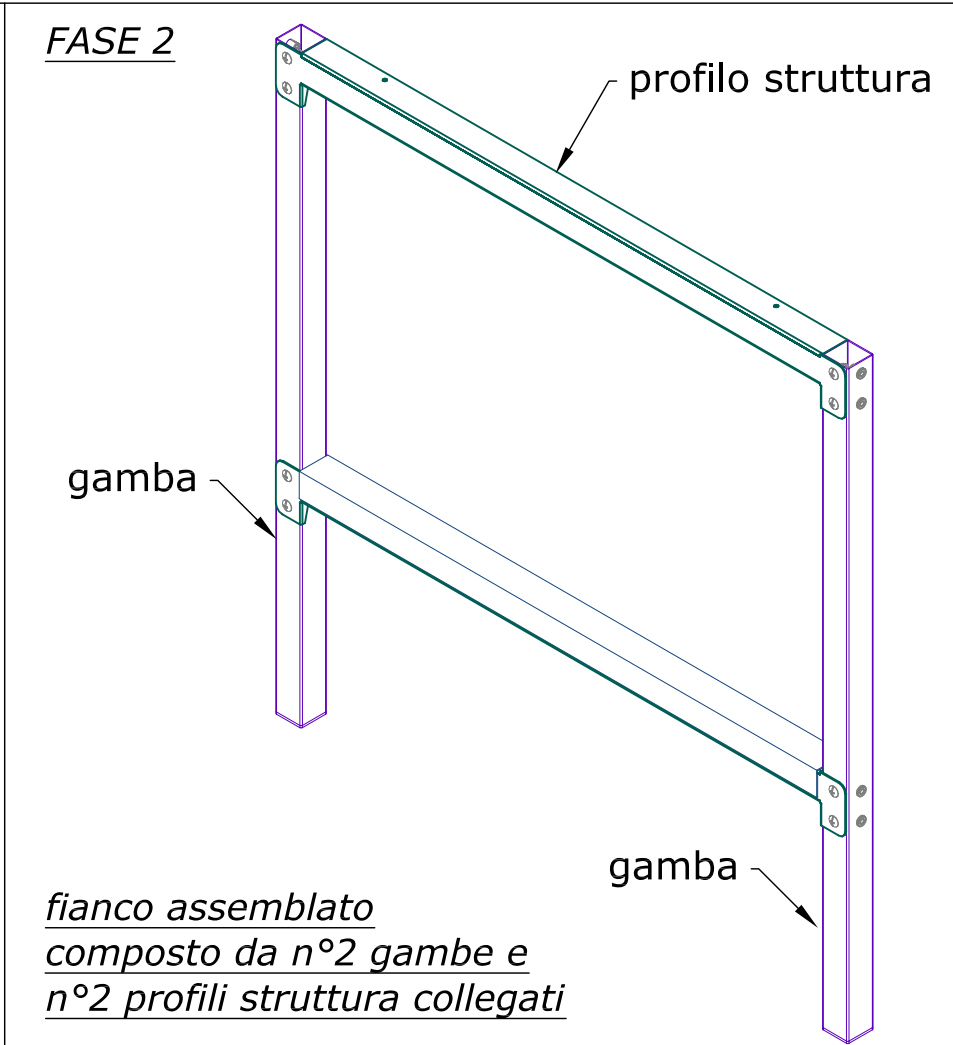


FASE 3

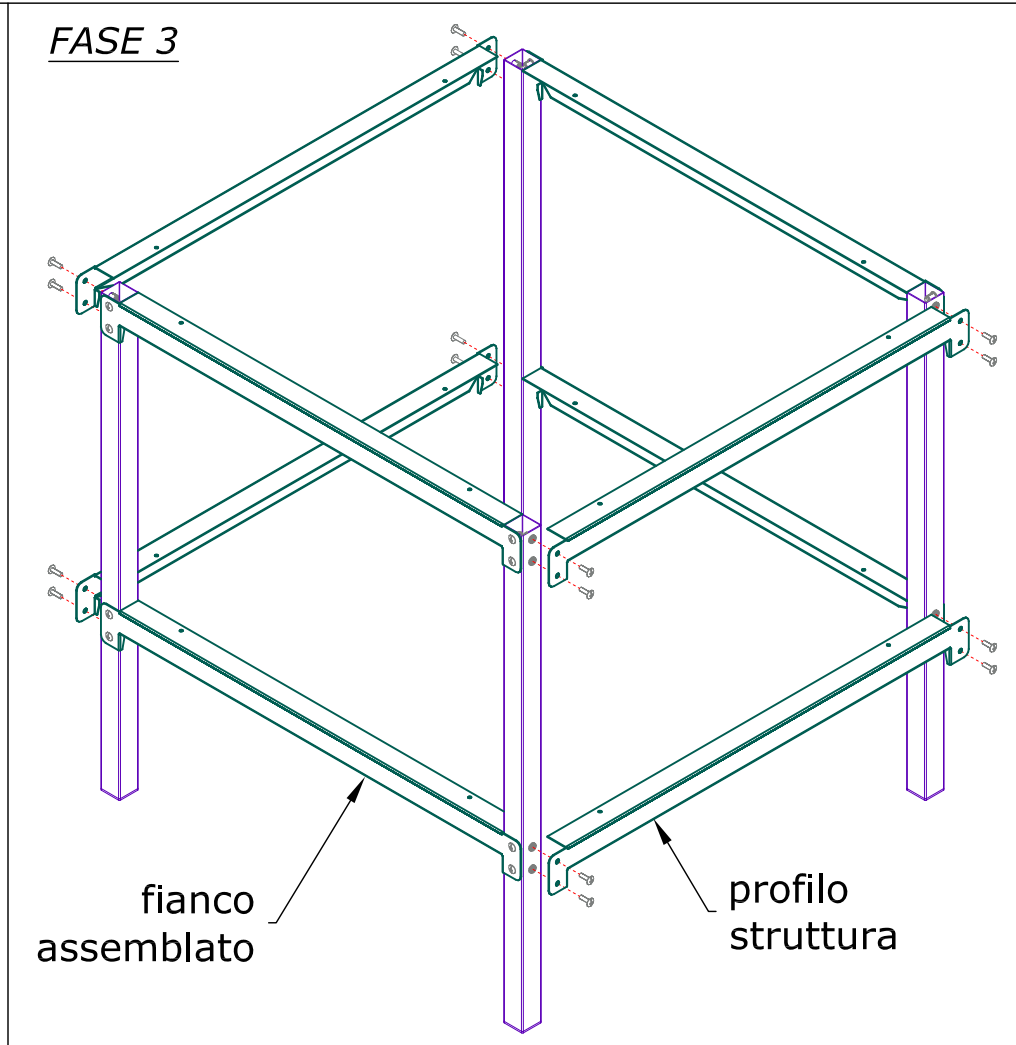

FASE 4

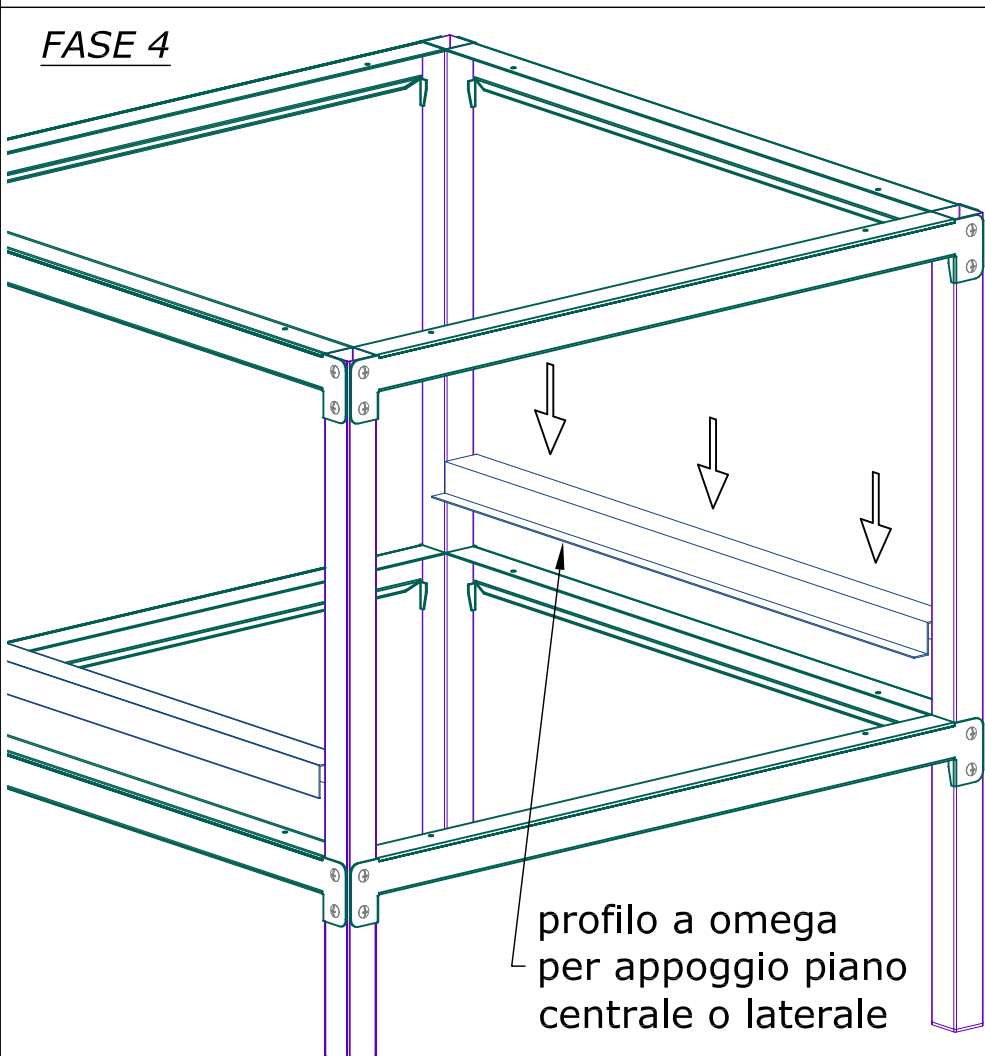

FASE 5

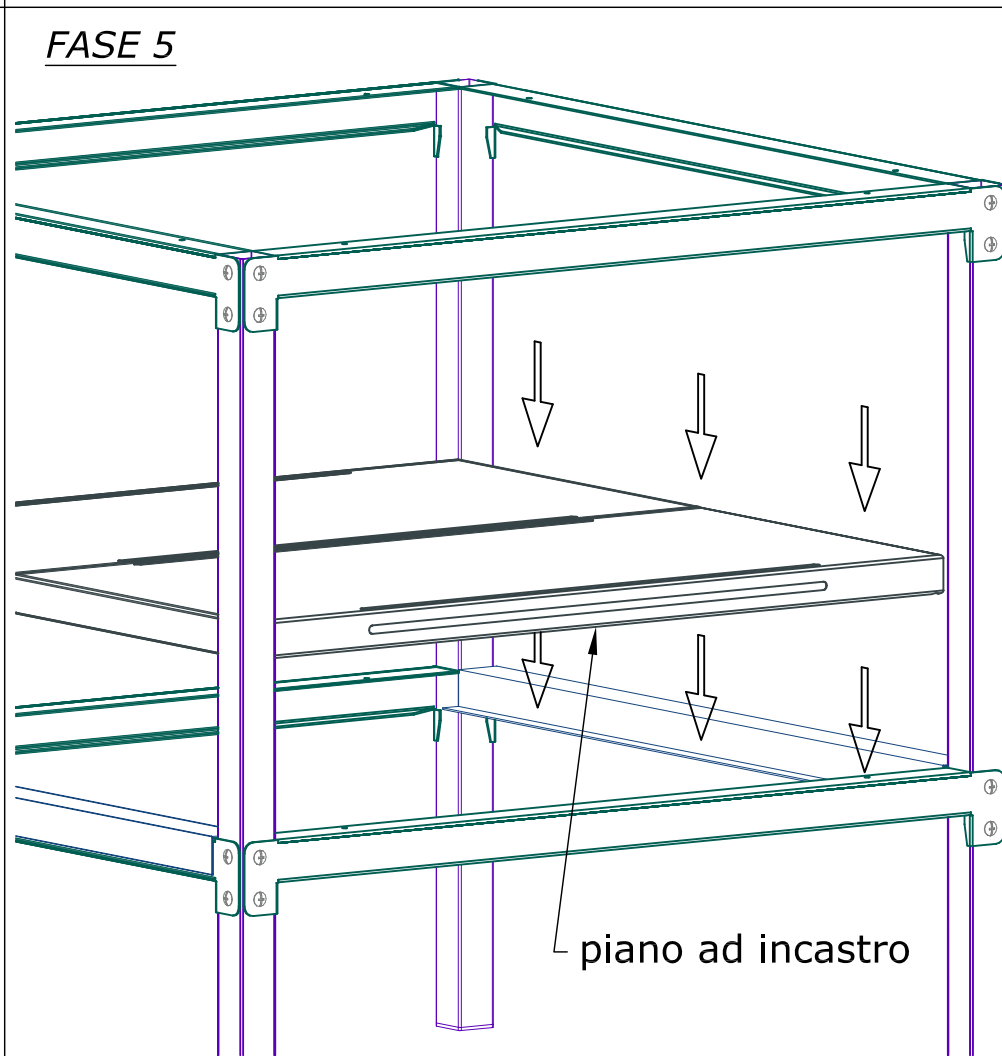

FASE 6

