


## montaggio panca spogliatoio

- 1) appoggiare i tubolari della seduta con la parte inferiore rivolta verso l'alto (dove ci sono i rivetti filettati).
- 2) posizionare le gambe laterali sopra i tubolari della seduta, in modo che i fori presenti nelle gambe corrispondono con quelli presenti nei tubolari.
- 3) fissare le gambe ai tubolari di seduta mediante apposite viti M6x16 testa bombata a croce.

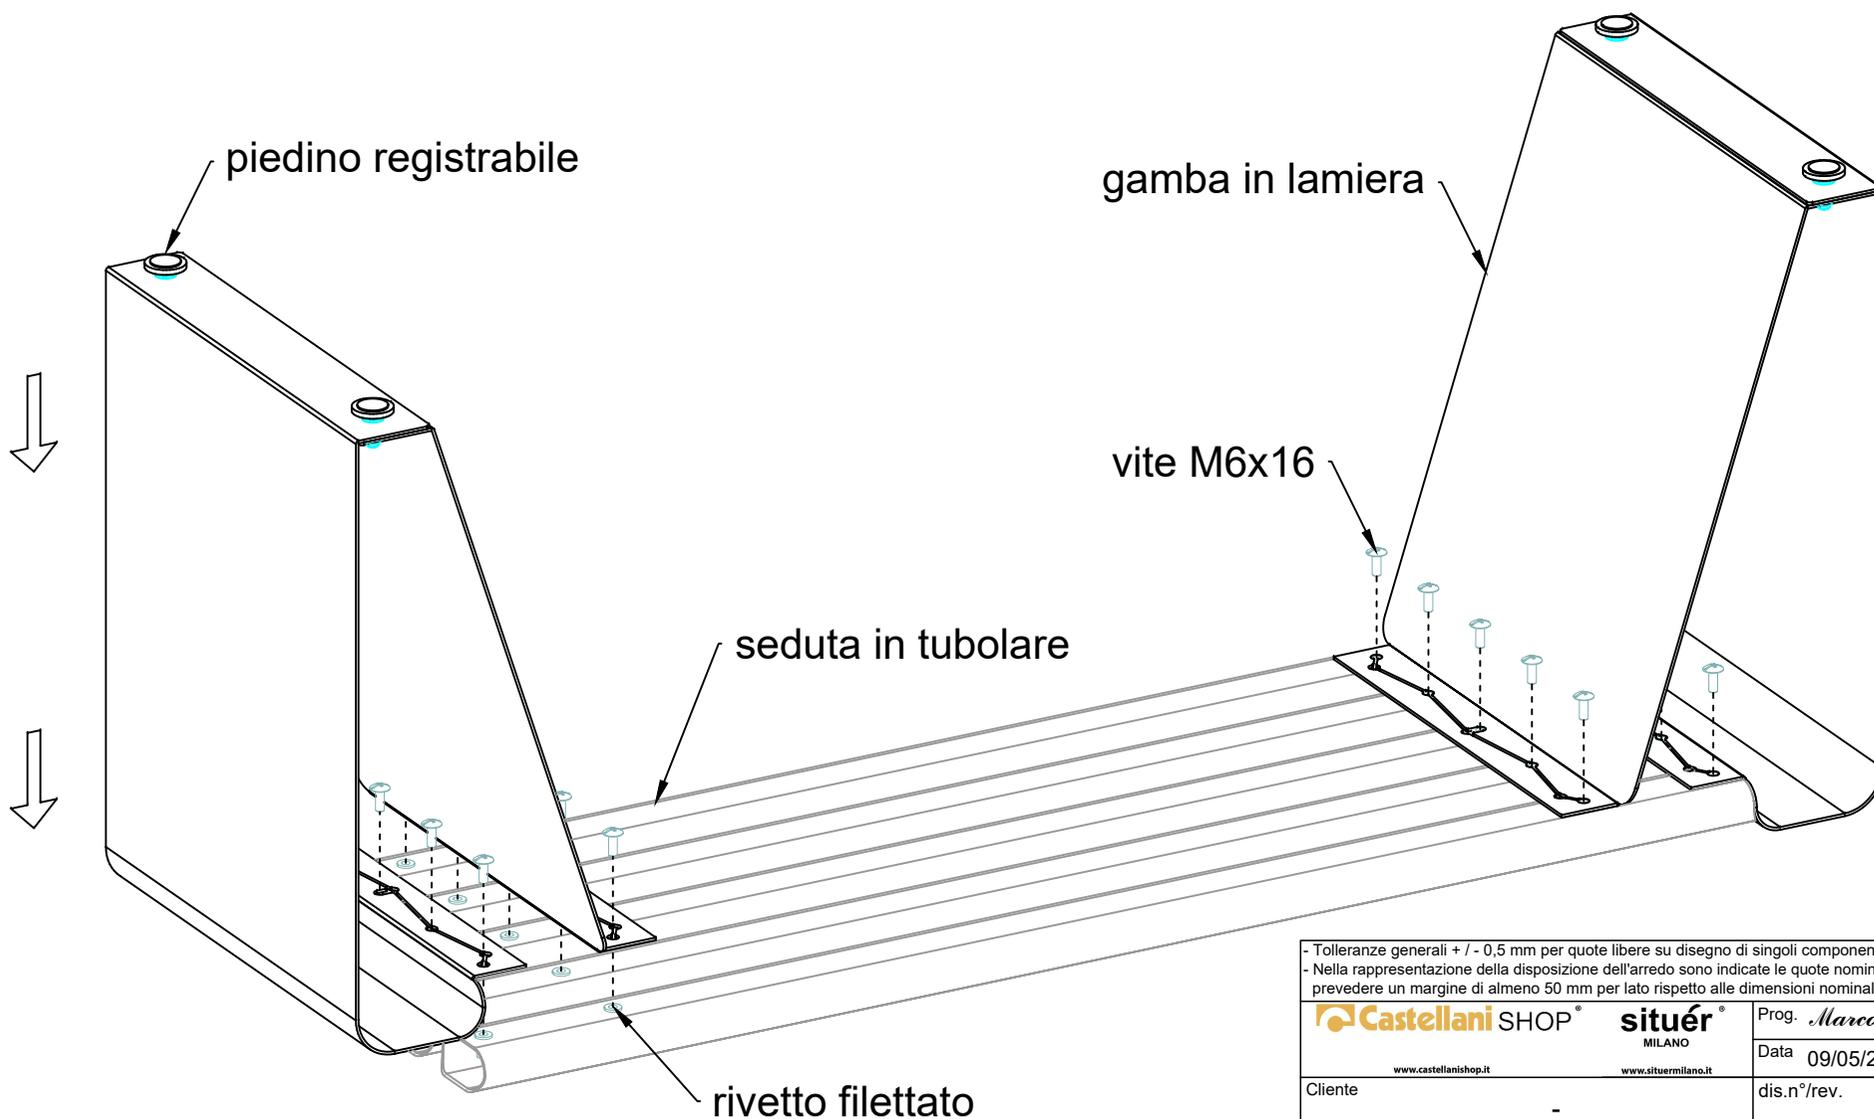

- Tolleranze generali  $\pm 0,5$  mm per quote libere su disegno di singoli componenti.  
- Nella rappresentazione della disposizione dell'arredo sono indicate le quote nominali; è cura del progettista prevedere un margine di almeno 50 mm per lato rispetto alle dimensioni nominali dell'ambiente.

 www.castellanishop.it	 www.situermilano.it	Prog. <i>Marco Manfredini</i>	
		Data 09/05/24	Formato A4
Cliente	-	dis.n°/rev.	Rif.ORCLI n°
Descr. Panca Side montaggio metallo	-	-	Scala
	-	-	libera